





Allacciamento Sonda **RHR** su quadri linea **Qf**



Collegamento sonda **RHR**

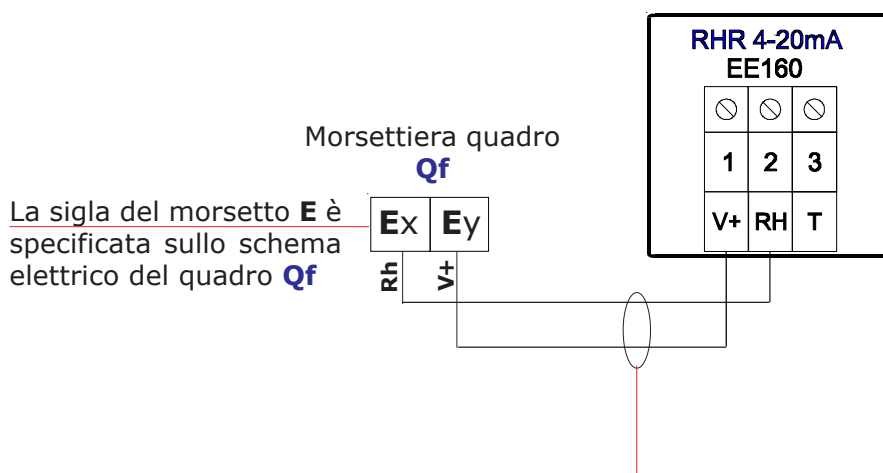

Usare cavetto bipolare da 0,5 mmq per il collegamento tra la sonda **RHR** e quadro ventilazione **Qf**. Porre la massima attenzione alla connessione (isolare e sigillare accuratamente le giunte).



Non usare filo unipolare o cavi multipolari per il collegamento di più sensori !